



SENSITOWEL

návod k obsluze
pro bezdotykový dávkovač papírových ručníků

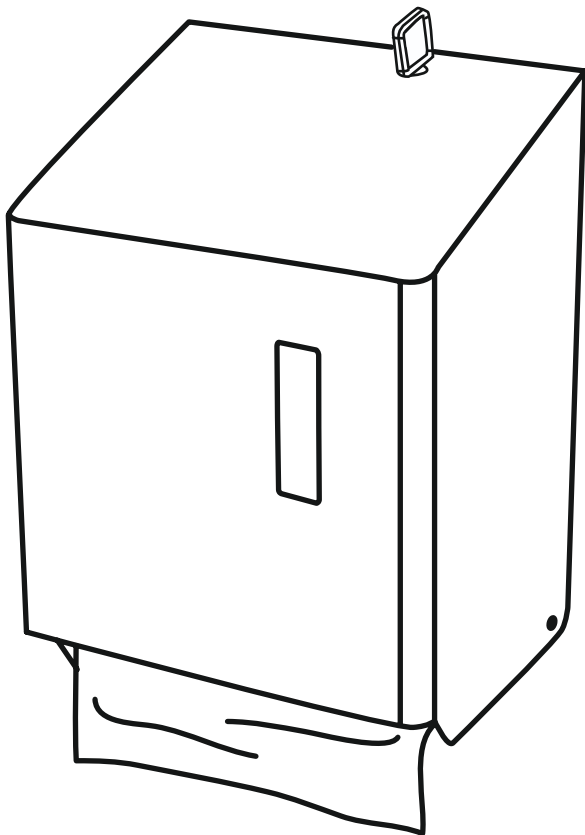


... tak se dělá chemie!

- 1** Obsah balení:
- bezdotykový dávkovač, 4x baterie Typ D, montážní sada pro uchycení.

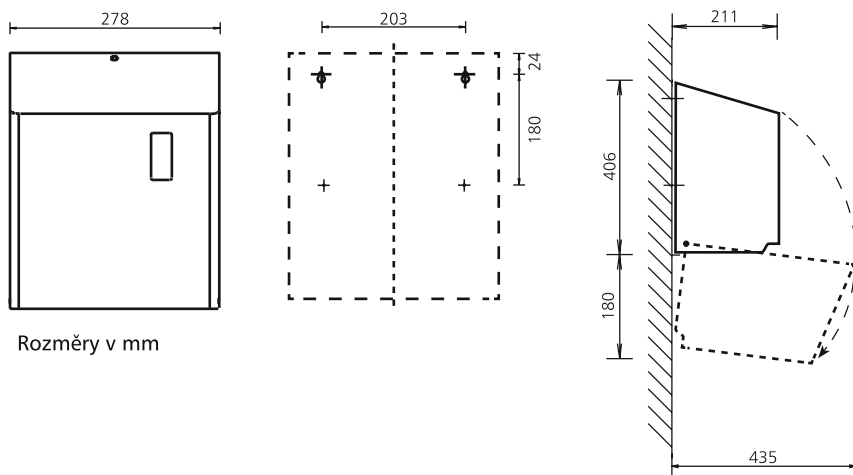


- 2** Přístroj určený na přesné dávkování papírových ručníků pro osušení rukou, je určený pouze do uzavřených prostor (kromě bazénů a výbušných prostor)


- 3** Pro otevření přístroje odjistěte zámek pomocí klíčku viz. Obr., poté kryt zatlačte směrem nahoru a odklopte směrem k sobě do úplného otevření, pro zavření použijte opačný postup.

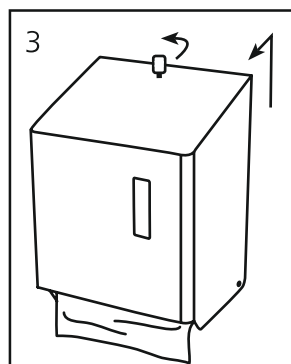



- 4** Ideální montážní výška 120cm od spodní hrany dávkovače. Pro bezpečnou montáž je nutné uchycení min.4 šrouby.

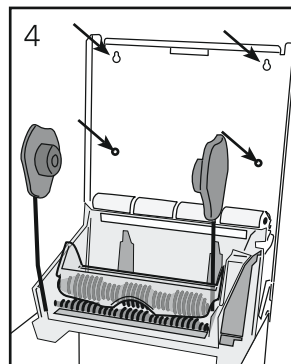


5. Naplnění dávkovače: dávkovač je určen pro papírové role š. 200mm, v. 200mm, vnitřní průměr 38mm.

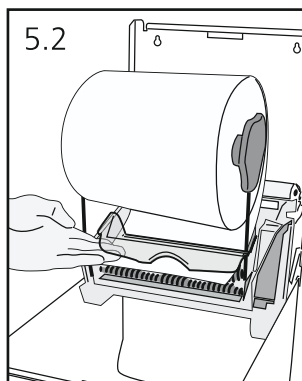

Usazení papírové role: odtáhněte pravou klapku, zasuněte papírovou roli, uvolněte klapku, uzavřete podavač, papír se automaticky zasune a je připraven k použití. Uzavřete dávkovač viz. bod č.3.

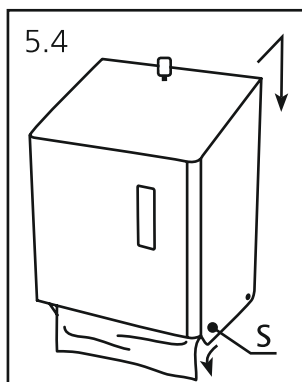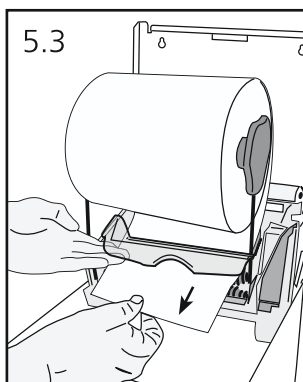

6. Nastavení:

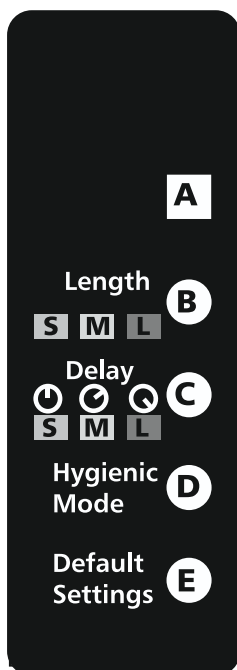

A: LED indikátor- Pokud je dávkovač otevřen bliká LED dioda : zelená-žlutá-zelená (napětí baterie OK), pokud červená-zelená-červená (napětí baterie nízké, nutné vyměnit baterie)

B: nastavení délky ústřížku- u této funkce je možnost nastavit délku ústřížku viz. tabulka rozměrů dioda ukazuje na zvolený mod.

C: nastavení času dávkování: u této funkce nastavíme délku času posunutí nového ústřížku viz. tabulka čas. Dioda ukazuje zvolený mod.

D: Hygienický modus – Standard modus
Hygienický modus automaticky posune papír o délce cca. 11cm, po odtrhnutí posune papír o nastavenou délku plus 11cm

Standard modus posune papír po odtrhnutí o nastavenou délku.

E: Tovární nastavení: přístroj se vrátí do továrního nastavení, délka ústřížku 25cm, čas posunu papíru 0 s

Barva LED diody	Délka papíru	Čas. prodleva	Modus
zelená	20,3 cm	0 vteřin	Standard
žlutá	25,4 cm	1,5 vteřiny	Hygienic
červená	30,5 cm	3 vteřiny	---



... tak se dělá chemie!

MAKRA trade s.r.o., Nekázanka 11, 110 00 Praha 1, Česká republika
tel./fax: +420 415 726 660, e-mail: info@makratrade.cz
www.makratrade.cz